

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятиями - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:  
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);  
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;  
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Стеллаж «Амели»

Габаритные размеры: 800(ш) x 419(г) x 1905(в) мм



### Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

EAC

# Стеллаж «Амели»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. №1, 2, 8 установить опоры (К5) при помощи саморезов 3x20, (схема 1).
- На дет. № 1, 2, 10, 11 установить соответствующие части петли накладной (К4) при помощи саморезов 3,5x16, (схема 1, 2).

### 3. Сборка стеллажа (схема 1)

- Дет. №3 крепить к дет. №5 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №6 (4 шт.), 7 (4 шт.) крепить к дет. №5 при помощи стяжки эксцентриковой двухсторонней (К2).
- Дет. №4 крепить к дет. №5 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №3, 4, 6 (4 шт.) крепить к дет. №1 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №2 крепить к дет. №3, 4, 7 (4 шт.) при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №8 крепить к дет. №1, 2 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №12 (2 шт.) крепить к дет. №1, 2, 3, 4, 5 при помощи саморезов 3x20 (К6), (см. примечание). На стыке ДВП использовать шайбы для стыковки ДВП (К6).
- Дет. №9 крепить к дет. №3 при помощи конфирматов (К1).

### 4. Завершение сборки

- Установить и отрегулировать положение фасадов (дет. №10, 11), (схема 3).
- На дет. №10, 11 установить ручки (К3).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (К1).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ЛДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить в ЛДВП отверстия гвоздем-пробойником (К6). Рекомендуемый шаг отверстий 150 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

## Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	32	
	Ключ-шестигранник 4 мм	1	
	Заглушка конфирмата	28	
K2	Стяжка эксцентриковая двухсторонняя	8 компл.	
K3	Ручка	2	
K4	Петля накладная	4	
	Саморез 3,5x16**	16	
K5	Опора пятниковая	5	
	Саморез 3x20**	10	
K6	Саморез 3x20**	44	
	Шайба для стыковки ДВП	12	
	Гвоздь пробойник	1	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отражает реальных размеров.


\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

## Детали


Поз.	Наименование	Кол.
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Крыша	1
4	Дно	1
5	Перегородка	1
6	Полка левая	4

Поз.	Наименование	Кол.
7	Полка правая	4
8	Цоколь	1
9	Наличник	1
10	Фасад 1	1
11	Фасад 2	1
12	Задняя стенка	2


## Схема 1. Сборка стеллажа

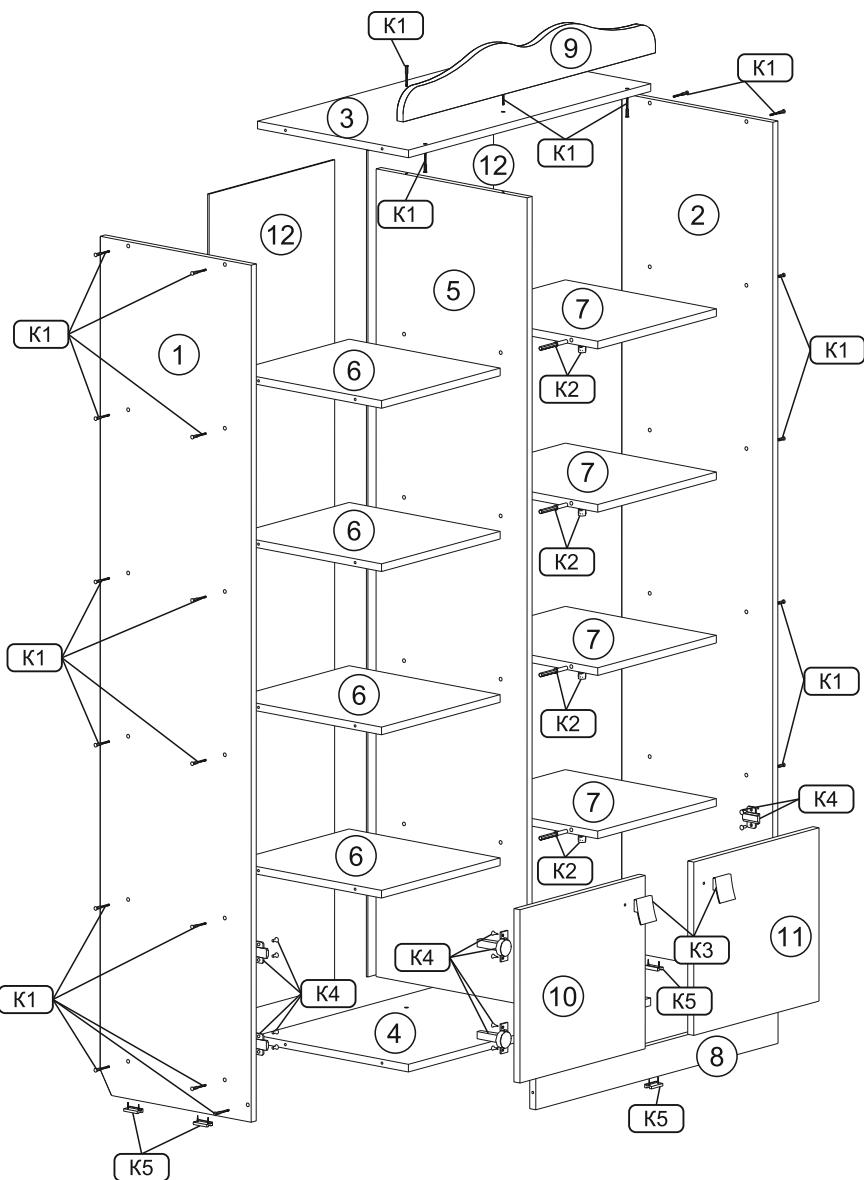

## Схема 2. Установка петель

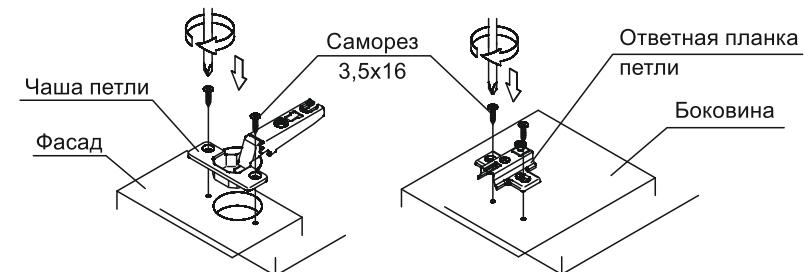

## Схема 3. Регулирование положения фасада

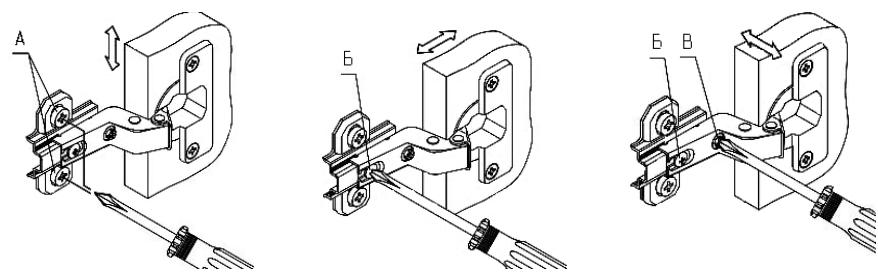

1. Регулирование вертикального положения фасада:
- ослабить саморезы «A»;
  - отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
  - затянуть саморезы «A».

2. Регулирование глубины фасада:
- ослабить винт «Б»;
  - отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
  - затянуть винт «Б».

3. Регулирование наложения фасада:
- ослабить винт «Б»;
  - отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «Б»;
  - затянуть винт «Б».